


Bruksanvisning för OMNIPOWER CT elmätare

Displaykonfiguration 809

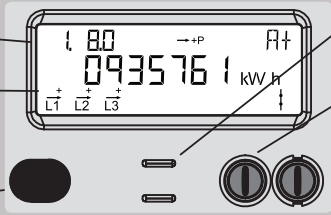

OBIS kod
Menyvalsnummer

Fasindikering
L1, L2 och L3 lyser individuellt vid inkommande spänning på aktuell fas. Pilarna indikerar aktuell strömriktning.

Optiskt infrarött öga
För avläsning och programmering av data.

S0 diode
Blinkar 10.000 gånger per kWh.
Med tryckknappen skiftar displayen, skiftet sker när knappen släpps. Ca. 2 minuter efter sista knapptryck återgår displayen automatiskt till normalvisning.

Normalvisning

A	1.8.0	Summerad elföbrukning A+ El förbrukat från nätet	A+	kWh
---	-------	---	----	-----

Visning med tryckknapp

1	2.8.0	Summerad elproduktion A- El leverad till nätet	A-	kWh
2	3.8.0	Reaktiv energi R+	R+	kvarh
3	4.8.0	Reaktiv energi R-	R-	kvarh
4	0.4.2	Transformer Konstant	CTR	-
5	1.0.0	Datum och tid	TIME/DATE	
6	1.7.0	Aktuell effekt. Nuvarande förbrukning från nätet.	P+	kW
7	32.7.0	Aktuell spänning fas L1	U-L1	V
8	52.7.0	Aktuell spänning fas L2	U-L2	V
9	72.7.0	Aktuell spänning fas L3	U-L3	V
10	31.7.0	Aktuell ström fas L1	I-L1	A
11	51.7.0	Aktuell ström fas L2	I-L2	A
12	71.7.0	Aktuell ström fas L3	I-L3	A
13	-	Display Test	-	-
14	-	Call	CALL	-
15	1.8.0	Sekundär aktiv positiv energi	A+ S	kWh
16	2.8.0	Sekundär aktiv negativ energi	A- S	kWh
17	3.8.0	Sekundär reaktiv positiv energi	R+ S	kvarh
18	4.8.0	Sekundär reaktiv negative energi	R- S	
19	1.8.0	Summerad elföbrukning A+ El förbrukat från nätet	A+	kWh